

■本灯具の設置方法

■取付方法

①強力両面テープ(標準)を使用する場合

本体裏面の剥離紙を剥がしてご利用ください。

※木材など両面テープが使用できない場所では、クリップ(オプション)をご利用ください。

※両面テープのみでご利用いただく場合、経年劣化による落下等の危険性があります。

②クリップ(オプション)を使用する場合

付属ビスを使用し、取付を行ってください。


※締め付け過ぎに注意して取り付けてください。

③両面テープが有効でなく、ネジやステーブルも使用できない場合

シリコン系の弾性シーリング材を併用して固定してください。

・推奨封止接着剤：シリル化ウレタン樹脂接着剤

■オプション製品

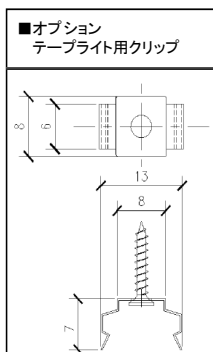

■スクエアテープライトの設置条件について

1. 人が入る恐れのある場所に設置する際はテープライト本体に過剰な力が加わらないように施工してください。
2. 塩素濃度が4mg/l以内の条件でご使用ください。
3. 海水・温泉等(但し水温-40°C ~ 45°C室温60°Cまで)でも使用できます。
4. 水深3m以内に設置してください。
5. 振動や衝撃の多い場所、高温になる場所には使用しないでください。
6. 放熱が出来ない密閉空間では使用しないで下さい。
7. 器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。


■電源と灯具の接続について

●DC24V電源に関して

電源に接続できる本灯具の数は、電源の出力(W)によって異なります。十分な電源容量を持つ電源をご用意ください。

①本製品の最大直列連結数は10mです。

電源から灯具末端までの距離は35m以内に設定してください。接続電線は十分な電気容量を確保した電線(AWG22以上)をご用意ください。屋外で使用する場合、電線の接続部は十分な防水処理を行ってください。

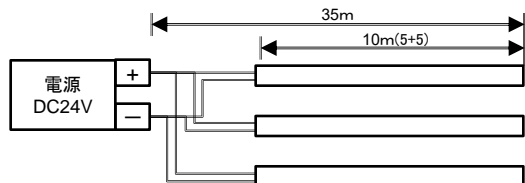


●RGBライトコントローラーに関して

また、RGBタイプ(FCFDR-HW3838F-RGB)の

場合は別途RGBライトコントローラーが必要になります。

1台のコントローラーに接続できる灯具数は器具の入力電流(A)により異なります。

他社製のRGBライトコントローラーを使用される際は必ず動作確認を行ってください。



■お手入れの仕方

1. 器具お手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。消灯直後は器具が高温となっていますので、しばらく(10~15分程度)おいてから行ってください。
2. 器具の外面の汚れは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってから拭きとってください。
3. モップやデッキブラシなどを用いた清掃を行わないでください。器具内への浸水や器具の破損の原因となります。
4. シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、洗剤、薬品などは使用しないでください。
5. 保守・点検などのご相談は、販売店または、弊社にご相談ください。

■修理を依頼される場合

1. 保障期間中は、製品納品日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎている時は、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談はお買い上げの販売店(工事店)または、弊社にお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。