
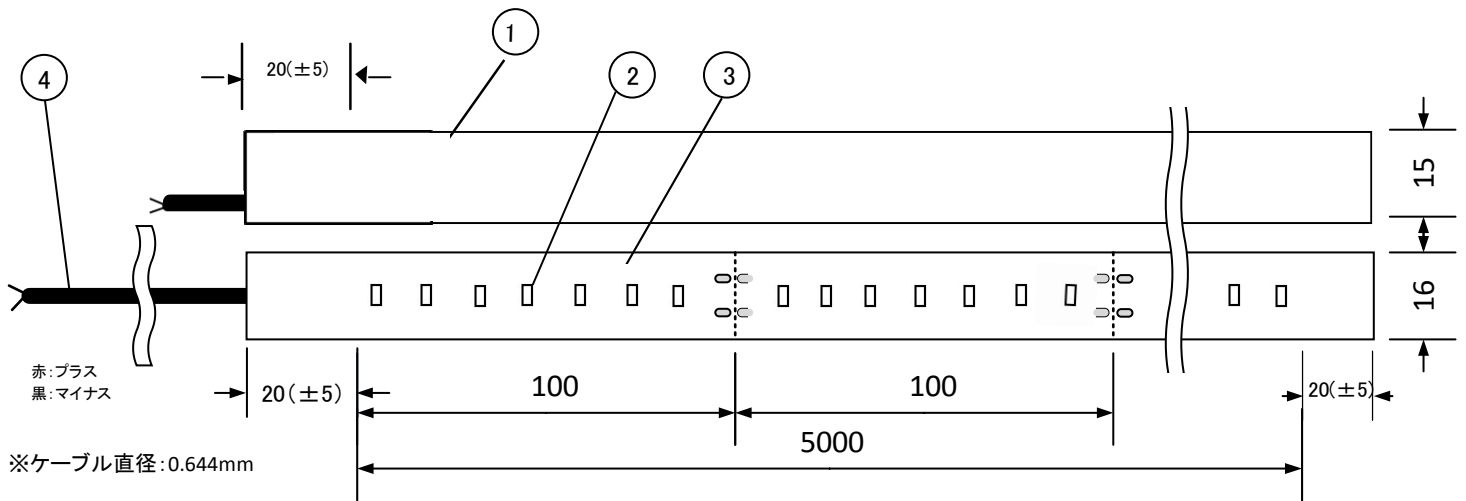


安全に関するご注意

- 屋外、屋内用製品です(IP68)。
- 周囲温度-40～45℃以外では使用しないでください。火災、故障の原因となります。
- 本製品には直接ネジの打ち込みはできません。故障、感電、火災の原因となります。
- 水深3mを超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 製品本体は、規定以上に曲げたり、激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- 密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 製品はDC24V仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。
- また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。火災・感電・故障の原因となります。
- 取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力がかかる恐れのある場所には取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具のカット、加工等はいしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

最大屈曲範囲: R100

本器具は、これ以上曲げられま ん

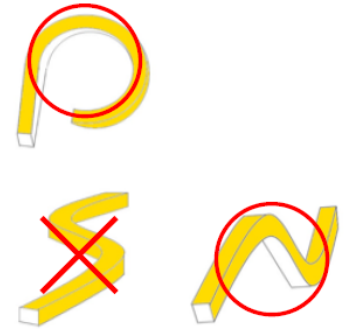

■設置条件

1. 人が入る恐れのある場所に設置する際はテープライト本体に過剰な力がかからないように施工してください。
2. 塩素濃度が1.0mg/l以内の条件でご使用ください。
3. 海水・温泉等(但し-40℃～45℃)でも使用できます。
4. 水深3m以内に設置してください。
5. 振動や衝撃の多い場所、高温になる場所には使用しないでください。
6. 放熱が出来ない密閉空間では使用しないで下さい。
7. 器具のカット、加工等はいしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
8. テープライト末端からDC24V電源までの距離は35m以内に設定してください。

■取付方法


- ※クリップ(オプション)を使用する場合
締め付け過ぎに注意して取り付けてください。
- ※両面テープが有効でなく、ネジやステーブルも使用できない場合、シリコン系の弾性シーリング材を併用して固定してください。
- ※アルミレールを使用する場合 1m単位で納品になります。現場でお好きな長さにカットしてお使いください。

■オプション:クリップ・アルミレール使用


ビスはお客様自身でご用意をお願い致します。

■オプション ラインライト用アルミレール

AL-FDT-1922

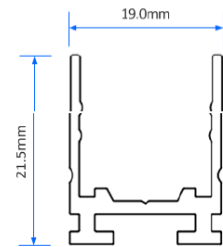

■オプション ラインライト用クリップ

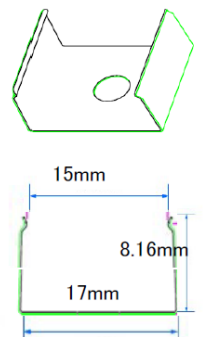

[器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 灯具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。
- 「PWM」「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

品番	色温度	光束	単位
FCFDR1615-3535F-120-3-RGB-10W	RGB	478lm	1m

定格電圧	DC24V
消費電力	70W(14W/m)
使用環境	屋内・屋外
動作温度	-40℃～50℃
保存温度	-40℃～50℃
保護等級	IP68
仕様	

品名	三面発光ラインライト(RGB)		
品番	FCFDR1615-3535F-120-3-RGB-10W		
尺度	作成	検図	承認
NTS	有村	有村	有吉



4	電源ケーブル	白色PVC	1	片側/両側出し
3	LED基板		1	フレキシブル基板
2	LED	SMD3535	1	
1	本体	軟質樹脂 乳白色	1	乳白色
No.	部品名	材質	数量	備考

安全に関するご注意

- 屋外、屋内用製品です(IP68)。
- 周囲温度-40～45℃以外では使用しないでください。火災、故障の原因となります。
- 本製品には直接ネジの打ち込みはできません。故障、感電、火災の原因となります。
- 水深3mを超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 製品本体は、規定以上に曲げたり、激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- 密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 製品はDC24V仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。
- また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。火災・感電・故障の原因となります。
- 取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力がかかる恐れのある場所には取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具のカット、加工等はいしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

最大屈曲範囲: R100

本器具は、これ以上曲げられま ん

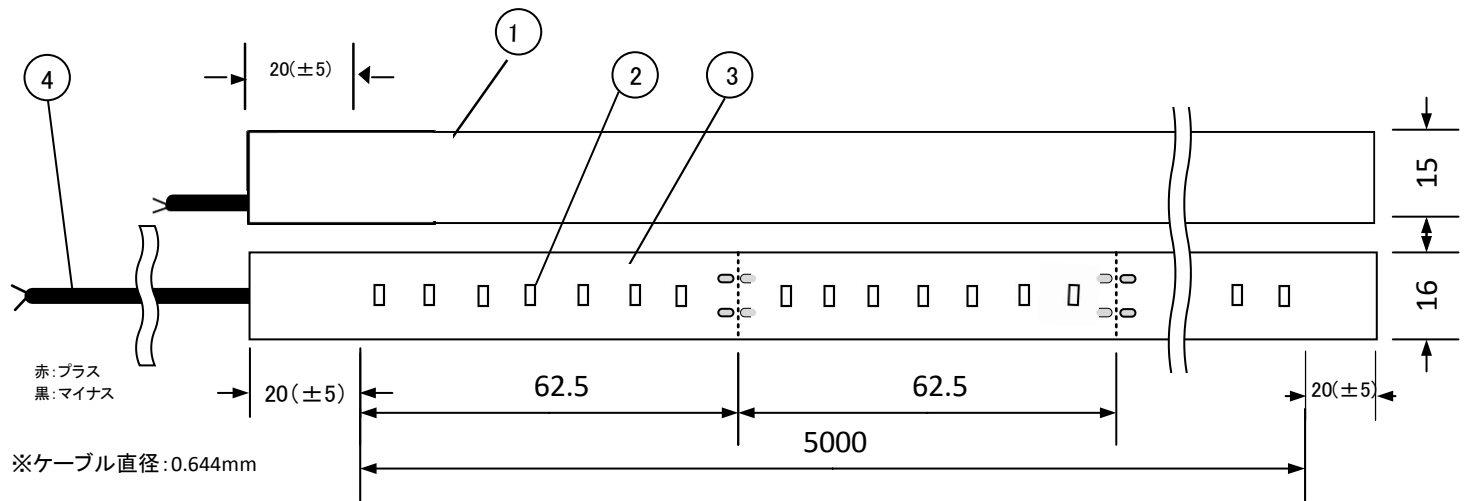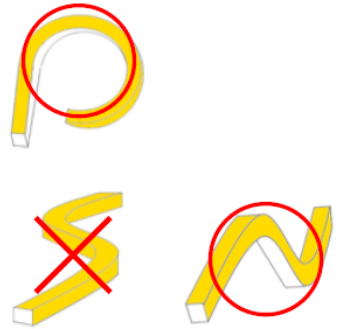

■設置条件

1. 人が入る恐れのある場所に設置する際はテープライト本体に過剰な力がかからないように施工してください。
2. 塩素濃度が1.0mg/l以下の条件でご使用ください。
3. 海水・温泉等(但し-40℃～45℃)でも使用できます。
4. 水深3m以内に設置してください。
5. 振動や衝撃の多い場所、高温になる場所には使用しないでください。
6. 放熱が出来ない密閉空間では使用しないで下さい。
7. 器具のカット、加工等はいしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
8. テープライト末端からDC24V電源までの距離は35m以内に設定してください。

■取付方法

- ※クリップ(オプション)を使用する場合
締め付け過ぎに注意して取り付けてください。
- ※両面テープが有効でなく、ネジやステーブルも使用できない場合、シリコン系の弾性シーリング材を併用して固定してください。
- ※アルミレールを使用する場合 1m単位で納品になります。現場でお好きな長さにカットしてお使いください。



■オプション:クリップ・アルミール使用

ビスはお客様自身でご用意をお願い致します。

■オプション ラインライト用アルミレール

■オプション ラインライト用クリップ

AL-FDT-1922

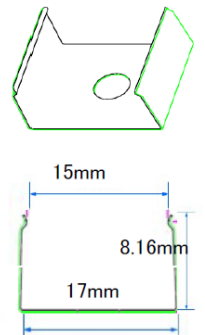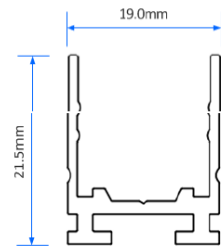

品番	色温度	光束	単位
FCFDR1615-5050FW-96-3-RGBW-16W	RGBW	R:65.8lm G:133.5lm B:49.8lm W:178.8lm	1m

[器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 灯具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。
- 「PWM」「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様
4	電源ケーブル	白色PVC	1	片側/両側出し	定格電圧	DC24V
3	LED基板		1	フレキシブル基板	消費電力	80W(16.0W/m)
2	LED	SMD5050(RGBW 4in1)	1		使用環境	屋内・屋外
1	本体	軟質樹脂 乳白色	1	乳白色	動作温度	-40℃～50℃
					保存温度	-40℃～50℃
					保護等級	IP68
						仕様



株式会社
富士メディシエライティング