

テープライト

保管用

製品	FDSラインライト	FCFDS-W3014-WW FCFDS-W3014-PW FCFDS-W3014-CW
----	-----------	--

安全上のご注意	■ 照明機器の工事に関しては、電気工事士の有資格者の施工管理が義務付けられています。 ■ 製品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ製品を安全にお使いいただくために、必要な内容を記載しています。
お客様へ	■ この製品の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください。 ■ この取扱説明書は必ず保管してください。
工事店様へ	■ 施工前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。 ■ この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。 ● 製品の取付け・取外し・清掃の際は、必ず電源を切ってください。火災・感電・故障の原因となります。 ● 本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。 ● 製品はDC24V仕様です。点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。 ● 器具を布、紙等で、覆う場所では使用しないでください。火災、故障の原因となります。 ● 器具を造置材等へ埋め込んで使用しないでください。火災、故障の原因となります。 ● 器具のスキマに金属類を差し込まないでください。感電・故障の原因となります。 ● 電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。火災・感電・故障の原因となります。 ● 製品の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。 ● 製品本体のカット、改造、部品変更は行わないでください。火災・感電・故障の原因となります。 ● この器具は屋内外兼用照明器具です。
--	---

 注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。 ● 電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。 ● 電源線は確実に接続してください。不完全な接続は発熱、発煙、発火の原因となります。 また、電源接続部には触れないでください。感電の原因となります。 ● 周囲温度-40～45℃以外では使用しないでください。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ● 器具を密閉した空間で設置しないでください。発熱・LED短寿命の原因になります。 ● 電源線を屈曲させた状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。 ● 電源は水中に設けないでください。感電・故障の原因となります。 ● 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
---	--

使用上の ご注意	● LED素子はバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ● LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。 ● 壁面や床面等への照射距離が近いときや反射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。 ● 腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性等に不具合が発生することがあります。 ● 落下や衝撃を与えないでください。故障の原因となります。 ● 当製品は、両面テープ、クリップ等でしっかりと固定されている事をご確認ください。 また、取付箇所からゴミ、水分、油分をあらかじめ拭き取ってください。落下の原因になります。 ● 煙・臭い等の異常を感じたらすぐに電源を切り、工事店またはお買い上げの販売店にご相談ください。 火災・感電の原因となります。 ● 定期的にお手入れをしてください。温泉成分や洗剤成分・消毒成分などが蓄積し、劣化、破損、浸水による故障の原因になります。お手入れの方法は本書“お手入れの仕方”をご確認ください。 ● お手入れの際は、必ず電源を切って十分冷えてから、洗剤を使つての清掃は行わずに付着した塵や埃を拭取ってください。定期的に清掃を行うことで、継続的な照明効果が得られます。 ● LED光源は定格寿命が来ても点灯し続けますが、点灯しているからといって継続して使用が可能というわけではありません。 ● 安全上LED光源を長時間直視しないでください。 ● ケーブル末端は、必ず水面より上に位置するように配線してください。
-------------	--



＜保証書＞ 保証書が必要な場合は、販売代理店までお申し入れください。 ※原則保証書の発行は弊社販売店のみとなります。 ＜保証内容＞ 取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障が生じた製品の場合、故障のある製品を修理及び無償交換をさせていただきます。 但し、保証期間内であっても保証の免責事項に該当する場合は、一切の保証はいたしかねます。 ＜保証期間＞ 当製品の保証期間は納品日より2年間とさせていただきます。 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。 ※期間内に故障しても弊社へのご連絡日が保証期限を過ぎている場合は、保証対象外となります。	保証の免責事項 下記のような場合は、保証期間中でも有料での修理または交換となります。 ・弊社以外で、灯具のカット加工等を行った場合や灯具を改造した場合。 ・ケーブル接続部分からの浸水による故障及び破損。 (水中結線は、浸水リスクが高いためお勧めしておりません。結線方法に関して、詳しくは、出荷時同封させていただいている「結線部分の防水処理のお願い」をご覧ください。) ・取扱説明書に示す取扱操作が行われなかったため生じた故障。 ・不適切な環境（サウナ等）での使用を起因とする故障及び損傷。 ・施工後の取付場所、場所の変更、輸送、落下などを起因とする故障及び損傷。 ・製品を分解した場合。 ・火災・公害・異常電圧・指定以外の電源（電圧・周波数）の使用、及び地震・雷・風・水害・その他天災地変など、外部に原因がある故障及び損傷。 ・船舶、車両に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。 ・施工上の不備に起因する故障及び損傷。 ・日本国外での使用による故障及び損傷。
--	---

■ 本灯具の設置方法

■ 取付方法

- ①レール(オプション)を使用する場合
皿ビスをご用意ください。ビス頭の高さに注意し、取付を行ってください。
- ②クリップ(オプション)を使用する場合
付属ビスを使用し、取付を行ってください。
別売りのクリップ(15個/袋)にはビスをお付けしておりません。
皿ビスをご用意いただくようお願いいたします。
- ※締め付け過ぎに注意して取り付けてください。
- ③ネジやステーブルも使用できない場合
シリコン系の弾性シーリング材を併用して固定してください。
- ④推奨封止接着剤：シリル化ウレタン樹脂接着剤

■ オプション製品

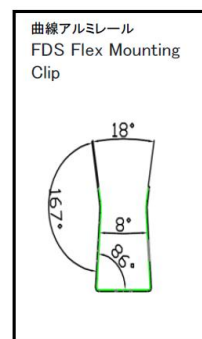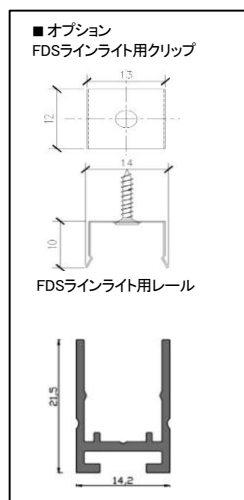


曲線アルミレール(FCFDS Mounting Clip)を使用する際はレール1本に付き5か所
ビス留めをしてください。

■ FDSラインライトの設置条件について

1. 人が入る恐れのある場所に設置する際はテープライト本体に過剰な力が加わらないように施工してください。
2. 塩素濃度が5.0mg/l以内の条件でご使用ください。
3. 海水・温泉等(但し-40° C ~ 45° C)でも使用できます。
4. 水深3m以内に設置してください。
5. 振動や衝撃の多い場所、高温になる場所には使用しないでください。
6. 放熱が出来ない密閉空間では使用しないで下さい。
7. 器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
8. ケーブル末端は、必ず水面より上に位置するように配線してください。

■ 電源と灯具の接続について

- DC24V電源について
テープライトの接続可能な長さは、使用するDC24V電源の容量によって異なります。
そのため、必要な長さに応じて適切な電源容量を選定してください。
- テープライトの基本構成について
テープライト本体(光る部分)は最大5mまで、本体とケーブルの合計長は最大15mまでとなります。
- ケーブル延長について
延長ケーブルをあらかじめ結線した状態で納品する場合、合計最大45mまで延長可能です。
- 本体の連結について
テープライト本体は最大10m(例:5m+5m)まで連結可能です。
さらに、連結した状態でケーブル延長を行う場合は、電源を「24」から「24A(電圧調整タイプ)」に変更する必要があります。
- RGBタイプについて
RGBタイプのテープライトを調色する場合、別売りのRGBコントローラーが必要です。

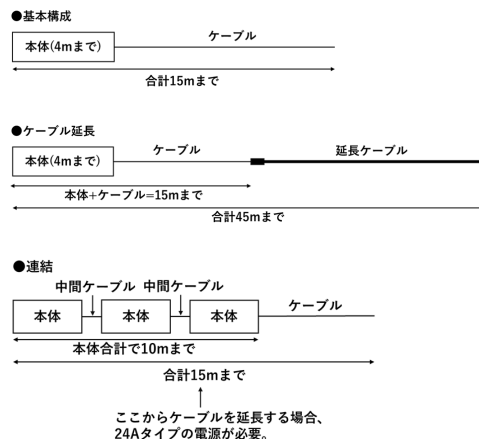

■ お手入れの仕方

1. 器具お手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。消灯直後は器具が高温となっていますので、しばらく(10～15分程度)おいてから行ってください。
2. 器具の外面の汚れは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってから拭きとってください。2週間に1回程度のお手入れを推奨しております。
3. モップやデッキブラシ、高圧洗浄機、自動掃除ロボット、電動ポリッシャーを用いた清掃を行わないでください。器具内への浸水や器具の破損の原因となります。
4. シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、洗剤、薬品などは使用しないでください。
5. 保守・点検などのご相談は、販売店または、弊社にご相談ください。

■ 修理を依頼される場合

1. 保障期間中は、製品納品日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎている時は、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談はお買い上げの販売店(工事店)または、弊社にお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。



株式会社 富士メディシエライティング
〒104-0032
東京都中央区八丁堀1-11-12 キューブワン八丁堀5階
TEL:03-6380-8103 FAX:03-6380-8105

修理、お取扱い、お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、左記へご連絡ください。
・お客様からご提供いただいた個人情報(修理、回答など)情報提供に利用します。
・利用目的の範囲内で、当社、協力会社等にお客様の個人情報を提供する事があります。

テープライト

禁止事項

下記事項を遵守いただけない場合、劣化、破損、浸水により故障します。

結線部分の 防水処理を行わない	結線部分の防水処理を必ず行ってください。 ※結線部分からの浸水は保証対象外となります。
器具の解体	照明器具部品は専用機械で締めています。 ネジを緩める(解体する)と防水性が損なわれます。
100Vの電流を流す	照明と電源がショートし故障します。
お手入れしない	温泉成分や洗剤成分・消毒成分などが蓄積し、 劣化、破損、浸水による故障の原因になります。 ※お手入れ方法は、本書2ページ目の「お手入れの仕方」をご覧ください。
テープライトをねじる 既定以上曲げる	テープライト内部で断線する恐れがあります。
設定条件温度 以外での使用	基板部のコンデンサーやLED素子自体が壊れたり、 素子を電氣的に接続しているワイヤーが断線する 不具合が起こります。
強酸・アルカリ性成分や 有機溶剤、界面活性剤の 使用	ステンレスが劣化し浸水の原因になります。

テープライト

保管用

製品	FDSラインライト (RGBW)	FCFDS-W5050FW-RGBW
----	---------------------	--------------------

安全上のご注意	■ 照明機器の工事に関しては、電気工事士の有資格者の施工管理が義務付けられています。 ■ 製品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ製品を安全にお使いいただくために、必要な内容を記載しています。
お客様へ	■ この製品の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。 ■ この取扱説明書は必ず保管してください。
工事店様へ	■ 施工前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。 ■ この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。 ● 製品の取付け・取外し・清掃の際は、必ず電源を切ってください。火災・感電・故障の原因となります。 ● 本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。 ● 製品はDC24V仕様です。点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。 ● 器具を布、紙等で、覆う場所では使用しないでください。火災、故障の原因となります。 ● 器具を造置材等へ埋め込んで使用しないでください。火災、故障の原因になります。 ● 器具のスキマに金属類を差し込まないでください。感電・故障の原因になります。 ● 電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。火災・感電・故障の原因となります。 ● 製品の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。 ● 製品本体のカット、改造、部品変更は行わないでください。火災・感電・故障の原因となります。 ● この器具は屋内外兼用照明器具です。
--	---

 注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。 ● 電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。 ● 電源線は確実に接続してください。不完全な接続は発熱、発煙、発火の原因となります。 また、電源接続部には触れないでください。感電の原因となります。 ● 周囲温度-40～45℃以外では使用しないでください。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ● 器具を密閉した空間で設置しないでください。発熱・LED短寿命の原因になります。 ● 電源線を屈曲させた状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。 ● 電源は水中に設けないでください。感電・故障の原因となります。 ● 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
---	--

使用上の ご注意	● LED素子はバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ● LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。 ● 壁面や床面等への照射距離が近いときや反射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。 ● 腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性等に不具合が発生することがあります。 ● 落下や衝撃を与えないでください。故障の原因となります。 ● 当製品は、両面テープ、クリップ等でしっかりと固定されている事をご確認ください。 また、取付箇所からゴミ、水分、油分をあらかじめ拭き取ってください。落下の原因になります。 ● 煙・臭い等の異常を感じたらすぐに電源を切り、工事店またはお買い上げの販売店にご相談ください。 火災・感電の原因となります。 ● 定期的にお手入れをしてください。温泉成分や洗剤成分・消毒成分などが蓄積し、劣化、破損、浸水による故障の原因になります。お手入れの方法は本書“お手入れの仕方”をご確認ください。 ● お手入れの際は、必ず電源を切って十分冷えてから、洗剤を使つての清掃は行わずに付着した塵や埃を拭取ってください。定期的に清掃を行うことで、継続的な照明効果が得られます。 ● LED光源は定格寿命が来ても点灯し続けますが、点灯しているからといって継続して使用が可能というわけではありません。 ● 安全上LED光源を長時間直視しないでください。 ● ケーブル末端は、必ず水面より上に位置するように配線してください。
-------------	--



<保証書> 保証書が必要な場合は、販売代理店までお申し入れください。 ※原則保証書の発行は弊社販売店のみとなります。 <保証内容> 取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障が生じた製品の場合、故障のある製品を修理及び無償交換をさせていただきます。 但し、保証期間内であっても保証の免責事項に該当する場合は、一切の保証はいたしかねます。 <保証期間> 当製品の保証期間は納品日より2年間とさせていただきます。 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。 ※期間内に故障しても弊社へのご連絡日が保証期限を過ぎている場合は、保証対象外となります。	保証の免責事項 下記のような場合は、保証期間中でも有料での修理または交換となります。 ・弊社以外で、灯具のカット加工等を行った場合や灯具を改造した場合。 ・ケーブル接続部分からの浸水による故障及び破損。 (水中結線は、浸水リスクが高いためお勧めしておりません。結線方法に関して、詳しくは、出荷時同封させていたいただいている「結線部分の防水処理のお願い」をご覧ください。) ・取扱説明書に示す取扱操作が行われなかったため生じた故障。 ・不適切な環境(サウナ等)での使用を起因とする故障及び損傷。 ・施工後の取付場所、場所の変更、輸送、落下などを起因とする故障及び損傷。 ・製品を分解した場合。 ・火災・公害・異常電圧・指定以外の電源(電圧・周波数)の使用、及び地震・雷・風・水害・その他天災地変など、外部に原因がある故障及び損傷。 ・船舶、車両に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。 ・施工上の不備に起因する故障及び損傷。 ・日本国外での使用による故障及び損傷。
---	--

■ 本灯具の設置方法

■ 取付方法

- ①レール(オプション)を使用する場合
皿ビスをご用意ください。ビス頭の高さに注意し、取付を行ってください。
- ②クリップ(オプション)を使用する場合
付属ビスを使用し、取付を行ってください。
別売りのクリップ(15個/袋)にはビスをお付けしておりません。
皿ビスをご用意いただくようお願いいたします。
- ※締め付け過ぎに注意して取り付けてください。
- ③ネジやステーブルも使用できない場合
シリコン系の弾性シーリング材を併用して固定してください。
- ④推奨封止接着剤：シリル化ウレタン樹脂接着剤

■ オプション製品

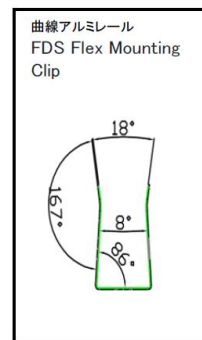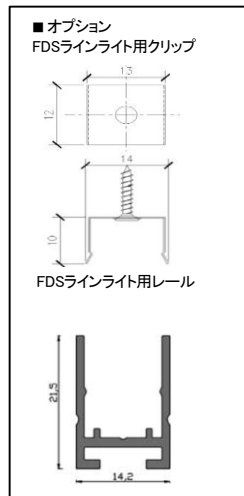

■ FDSラインライトの設置条件について

1. 人が入る恐れのある場所に設置する際はテープライト本体に過剰な力が加わらないように施工してください。
2. 塩素濃度が5.0mg/l以内の条件でご使用ください。
3. 海水・温泉等(但し-40° C ~ 45° C)でも使用できます。
4. 水深3m以内に設置してください。
5. 振動や衝撃の多い場所、高温になる場所には使用しないでください。
6. 放熱が出来ない密閉空間では使用しないで下さい。
7. 器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
8. ケーブル末端は、必ず水面より上に位置するように配線してください。

■ 電源と灯具の接続について

● DC24V電源について

テープライトの接続可能な長さは、使用するDC24V電源の容量によって異なります。
そのため、必要な長さに応じて適切な電源容量を選定してください。

● テープライトの基本構成について

テープライト本体(光る部分)は最大5mまで、本体とケーブルの合計長は最大15mまでとなります。

● ケーブル延長について

延長ケーブルをあらかじめ結線した状態で納品する場合、合計最大45mまで延長可能です。


● 本体の連結について

テープライト本体は最大10m(例:5m+5m)まで連結可能です。
さらに、連結した状態でケーブル延長を行う場合は、電源を「24」から「24A(電圧調整タイプ)」に変更する必要があります。


● RGBWタイプについて

RGBWタイプのテープライトを調色する場合、別売りのRGBWコントローラーが必要です。


● 基本構成



● ケーブル延長



● 連結



↑
ここからケーブルを延長する場合、
24Aタイプの電源が必要。

■ お手入れの仕方

1. 器具お手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。消灯直後は器具が高温となっていますので、しばらく(10～15分程度)おいてから行ってください。
2. 器具の外面の汚れは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってから拭きとってください。
3. モップやデッキブラシ、高圧洗浄機、自動掃除ロボット、電動ポリッシャーを用いた清掃を行わないでください。器具内への浸水や器具の破損の原因となります。
4. シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、洗剤、薬品などは使用しないでください。
5. 保守・点検などのご相談は、販売店または、弊社にご相談ください。

■ 修理を依頼される場合

1. 保障期間中は、製品納品日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎている時は、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談はお買い上げの販売店(工事店)または、弊社にお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。



株式会社 富士メディシエライティング
〒104-0032
東京都中央区八丁堀1-11-12 キューブワン八丁堀5階
TEL:03-6380-8103 FAX:03-6380-8105

修理、お取扱い、お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、左記へご連絡ください。
・お客様からご提供いただいた個人情報(修理、回答など)情報提供に利用します。
・利用目的の範囲内で、当社、協力会社等にお客様の個人情報を提供する事があります。

テープライト

禁止事項

下記事項を遵守いただけない場合、劣化、破損、浸水により故障します。

結線部分の 防水処理を行わない	結線部分の防水処理を必ず行ってください。 ※結線部分からの浸水は保証対象外となります。
器具の解体	照明器具部品は専用機械で締めています。 ネジを緩める(解体する)と防水性が損なわれます。
100Vの電流を流す	照明と電源がショートし故障します。
お手入れしない	温泉成分や洗剤成分・消毒成分などが蓄積し、 劣化、破損、浸水による故障の原因になります。 ※お手入れ方法は、本書2ページ目の「お手入れの仕方」をご覧ください。
テープライトをねじる 既定以上曲げる	テープライト内部で断線する恐れがあります。
設定条件温度 以外での使用	基板部のコンデンサーやLED素子自体が壊れたり、 素子を電氣的に接続しているワイヤーが断線する 不具合が起こります。
強酸・アルカリ性成分や 有機溶剤、界面活性剤の 使用	ステンレスが劣化し浸水の原因になります。