


【対象製品】  
・水中テープライト単色タイプ  
FCFS-W3014-\*\*  
FCFD-W3014-\*\*


# 水中テープライト：長さのルール

## 全長15mで電源まで届く場合

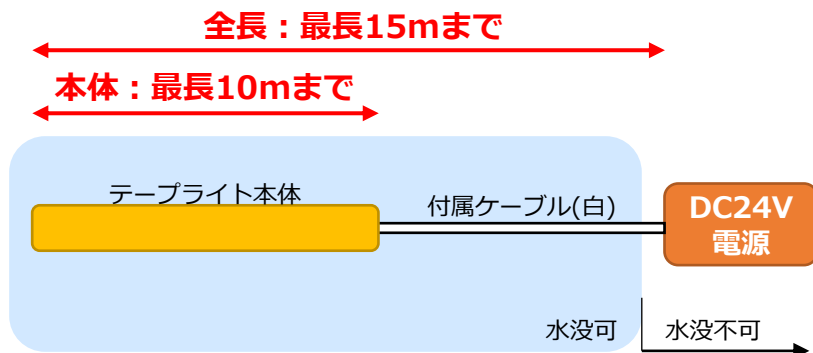

### ■付属ケーブル(白)


導体断面積：0.52mm<sup>2</sup>  
外径(シース)：横幅5.0mm(±0.5mm)  
厚さ3.3mm(±0.5mm)  
素材：塩化ビニール(PVC)

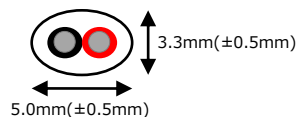

### ■参考写真




## 全長16～45mで電源まで届く場合

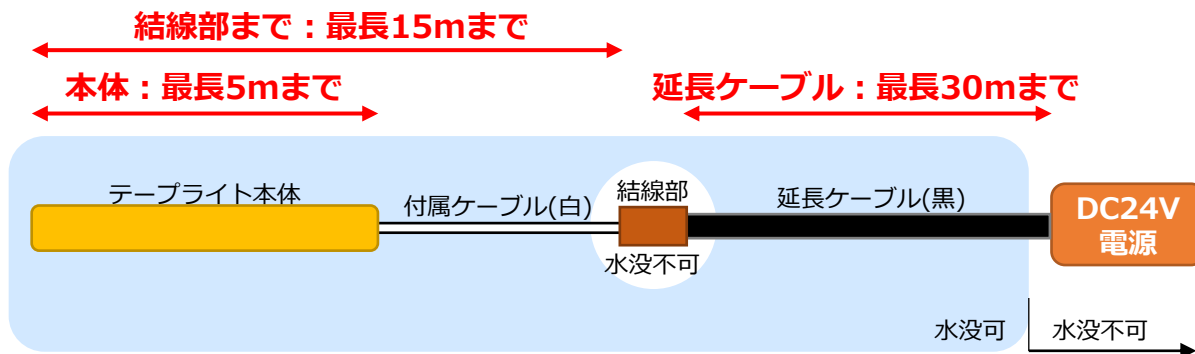

### ■延長ケーブル(黒)

導体断面積：1.5mm<sup>2</sup>  
外径(シース)：Φ8.5mm(±0.3mm)  
ゴム系キャブタイヤケーブル



### ■結線部 参考写真

※結線部は水没不可



## 上記制限では設置が難しい場合

直接お問合せください。別の方法をご提案致します。