
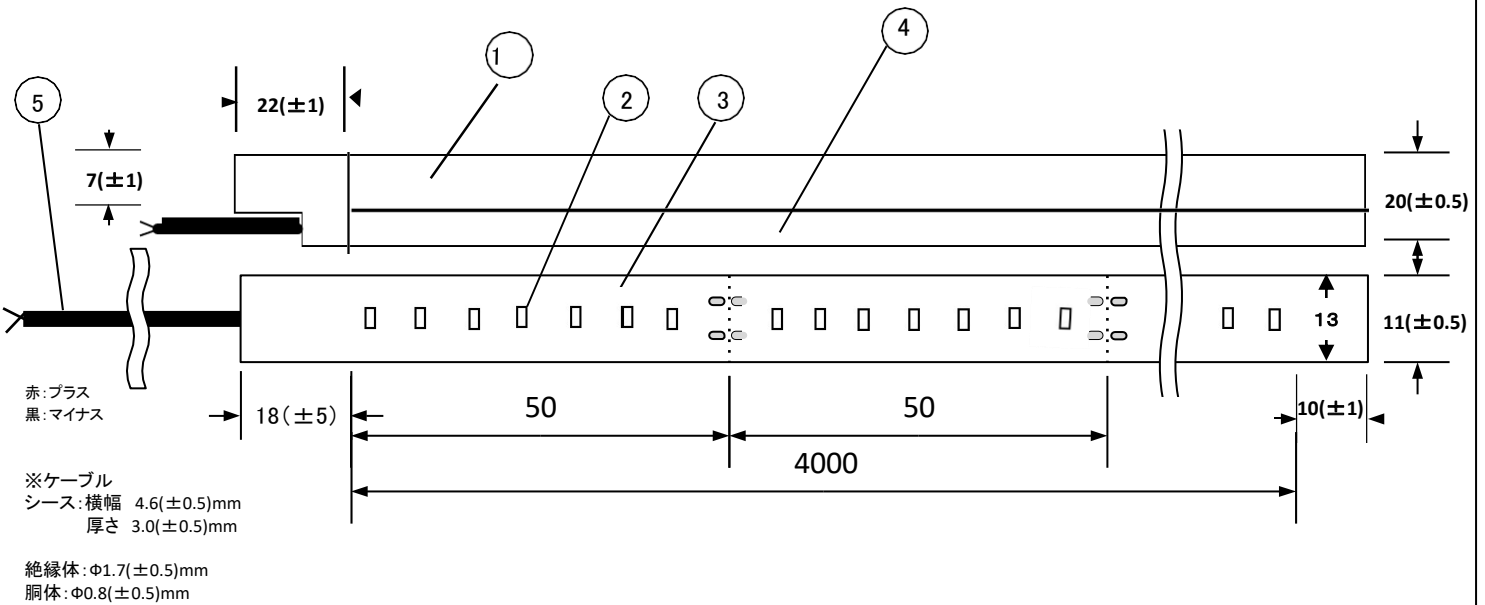


安全に関するご注意

- 屋外、屋内用製品です(IP68)。
- 周囲温度-40~45°C以外では使用しないでください。火災、故障の原因となります。
- 本製品には直接ネジの打ち込みはできません。故障、感電、火災の原因となります。
- 水深3mを超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 製品本体は、規定以上に曲げたり、激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- 密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 製品はDC24V仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。
- また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。火災・感電・故障の原因となります。
- 取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力が加わる場所には取付けないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。


■最大屈曲範囲: R150
本器具は、これ以上曲げられません

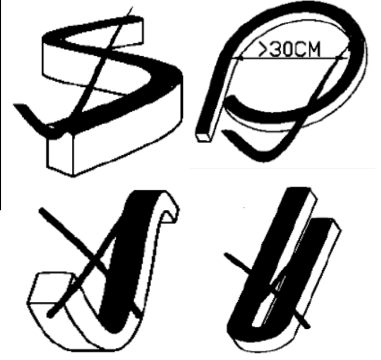

- 設置条件
1. 人が入る恐れのある場所に設置する際はテープライト本体に過剰な力が加わらないように施工してください。
 2. 塩素濃度が4mg/l以内の条件でご使用ください。
 3. 海水・温泉等(但し-40°C ~ 45°C)でも使用できます。
 4. 水深3m以内に設置してください。
 5. 振動や衝撃の多い場所、高温になる場所には使用しないでください。
 6. 放熱が出来ない密閉空間では使用しないで下さい。
 7. 器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
 8. テープライト末端からDC24V電源までの距離は35m以内に設定してください。



- 取付方法
- ※クリップ(オプション)を使用する場合
締め付け過ぎに注意して取り付けてください。
- ※両面テープが有効でなく、ネジやステーブルも使用できない場合、シリコン系の弾性シーリング材を併用して固定してください。
- ※アルミレールを使用する場合 1m単位で納品になります。現場でお好きな長さにカットしてお使いください。
- オプション: クリップ・アルミレール使用方法
ビスはお客様自身でご用意をお願い致します。

曲線アルミレール
FDS Flex Mounting
Clip

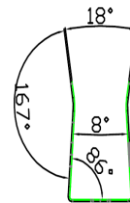

■オプション
FDSラインライト用アルミレール

AL-FDS-1422

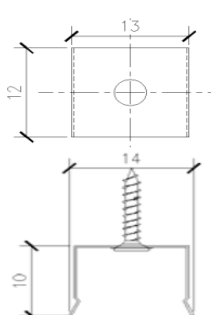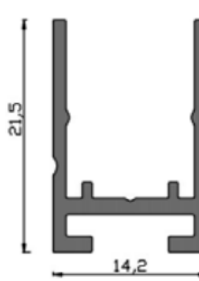

品番	色温度	光束(1m)	単位
FCFDS-W3014-WW	2700Kか3000K	480lm	4m
FCFDS-W3014-PW	4000K	510lm	4m
FCFDS-W3014-CW	6000K	780lm	4m

[器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 灯具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。
- 「PWM」「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様
5	電源ケーブル	白色PVC	1	片側出し	定格電圧	DC24V
4	外枠	シリコン 白	1		消費電力	42W(10.5W/m)
3	LED基板		1	フレキシブル基板	使用環境	屋内・屋外
2	LED	SMD3014	1		動作温度	-40°C ~ 45°C
1	本体	軟質樹脂 乳白色	1	乳白色	保存温度	-40°C ~ 45°C
					保護等級	IP68
						仕様

品名	FDSラインライト		
品番	FCFDS-W3014-***		
尺度	作成	検図	承認
NTS	多田	多田	有吉