

製品名：ポリカーボネートレール  
高温耐熱型テープライト用


型番：FCB0995-C（透明）

寸法：W16.2mm×H9.3mm

長さ：1000mm

素材：ポリカーボネート

付属品：なし

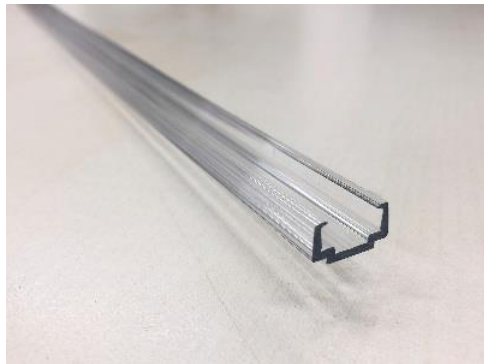

適合製品：

高温耐熱型テープライト単色タイプ/RGBタイプ

- ・1本1mの状態での納品されます。現場で必要な長さにカットしてご使用ください。
  - ・レールに穴を開け、皿ビスで固定して施工してください。  
(ビス部分が出っ張らないようにご注意ください。)
  - ・壁面や天井面など、落下の可能性がある場所へ設置する場合は、コーキング剤などを使用して補強してください。
  - ・テープライトの取り換えができるように施工し、2～3年に一度メンテナンスを行ってください。
- ・ポリカーボネートは熱に強い素材ですが、設置環境や温度によって変形する場合があります。  
6か所以上ビス留めを行ってください。**

