

製品名：ポリカーボネートレール
水中テープライト用

型番：FCB0995-C (透明)

寸法：W16.2mm×H9.3mm

長さ：1000mm


素材：ポリカーボネート

付属品：なし

適合製品：

水中テープライト単色タイプ/RGBタイプ

屋外テープライト単色タイプ

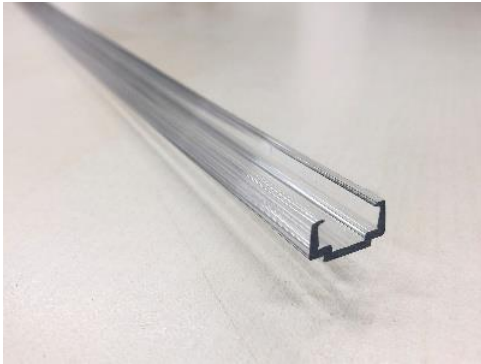

- 1本1mの状態でお届けされます。現場で必要な長さにカットしてご使用ください。
- レールに穴を開け、皿ビスで固定して施工してください。
(ビス部分が出っ張らないようにご注意ください。)
- 壁面や天井面など、落下の可能性がある場所へ設置する場合は、コーキング剤などを使用して補強してください。
- テープライトの取り換えができるように施工し、2～3年に一度メンテナンスを行ってください。

