


安全に関するご注意

- 屋外、屋内用製品です(IP68)。
- 周囲温度-40～45℃以外では使用しないでください。火災、故障の原因となります。
- 本製品には直接ネジの打ち込みはできません。故障、感電、火災の原因となります。
- 本製品を水中に設置しないでください。故障の原因となります。
- 製品本体は、規定以上に曲げたり、激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- 密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 製品はDC24V仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。
- また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。火災・感電・故障の原因となります。
- 取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力が加わる恐れのある場所には取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

最大屈曲範囲:R30

本器具は、これ以上 曲げられません

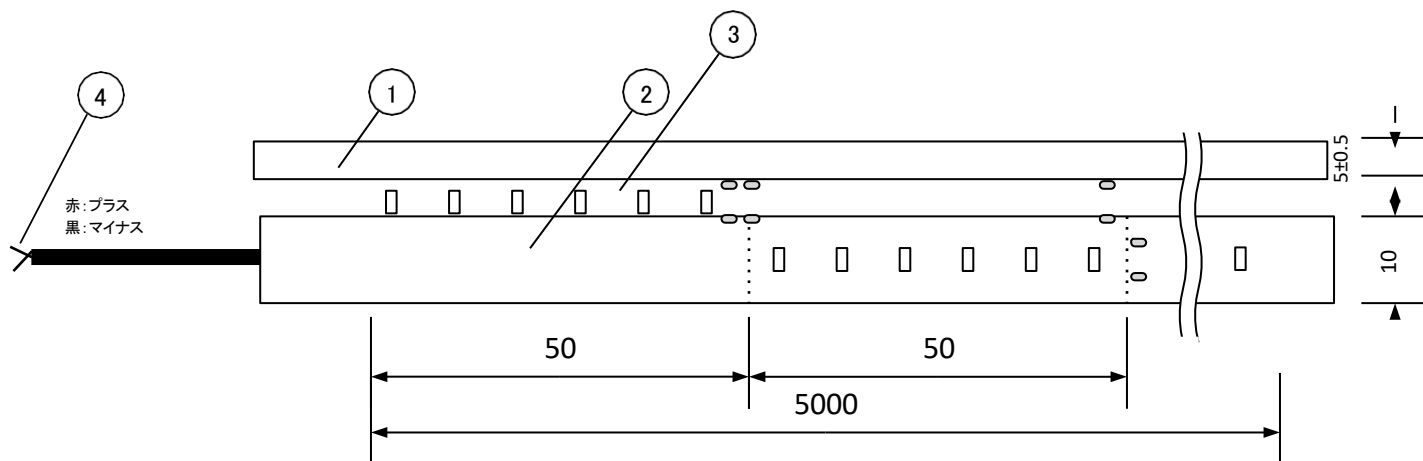


■設置時のご注意

本体裏面に貼られているテープは、仮止め用として付属しています。
このテープだけで取り付けを行うと、時間の経過とともに剥がれてしまう恐れがあります。
器具の設置時はクリップやレールなどの固定具を併用して、しっかりと取り付けいただくようお願いいたします。

■クリップ(別売り)使用方法


- 市販ビス(推奨:タッピングネジM2×8)を使用し、本体上部から被せるように取付を行ってください。



■レール(別売り)使用方法

レールに穴を開け、皿ビスで固定して施工してください。
レール1本に付き最低でも6か所ビス留めをしてください。

■テープライト用クリップ(別売り)

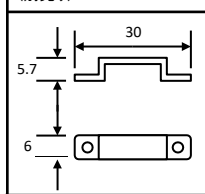

品番	色温度	光束	単位
FCFS-B3014-WW	2700Kか3000K	870lm	5m
FCFS-B3014-PW	4000K	960lm	5m
FCFS-B3014-CW	6000K	1080lm	5m
FCFD-B3014-WW	2700Kか3000K	716lm	5m
FCFD-B3014-PW	4000K	790lm	5m
FCFD-B3014-CW	6000K	889lm	5m

【器具の使用上の注意】

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 灯具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。

				定格電圧	DC24V
5	両面テープ		1	消費電力	52.5W(10.5W/m)
4	電源ケーブル		1	使用環境	屋内・屋外
3	LED基板		1	動作温度	-40° C ~ 45° C
2	LED	SMD3014	1	保存温度	-40° C ~ 45° C
1	本体	軟質樹脂	1	保護等級	IP68
No.	部品名	材質	数量	備考	仕様


品名	防湿テープライト(水没不可)		
品番	FCFS-B3014-*** FCFD-B3014-***		
尺度	作成	検図	承認
NTS	有村	有村	有吉
株式会社富士メディアシエライティング			

安全に関するご注意

- 屋外、屋内用製品です(IP68)。
- 周囲温度-40～45℃以外では使用しないでください。火災、故障の原因となります。
- 本製品には直接ネジの打ち込みはできません。故障、感電、火災の原因となります。
- 本製品を水中に設置しないでください。故障の原因となります。
- 製品本体は、規定以上に曲げたり、激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- 密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 製品はDC24V仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。
- また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。火災・感電・故障の原因となります。
- 取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力が加わる恐れのある場所には取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

最大屈曲範囲:R30

本器具は、これ以上 曲げられません

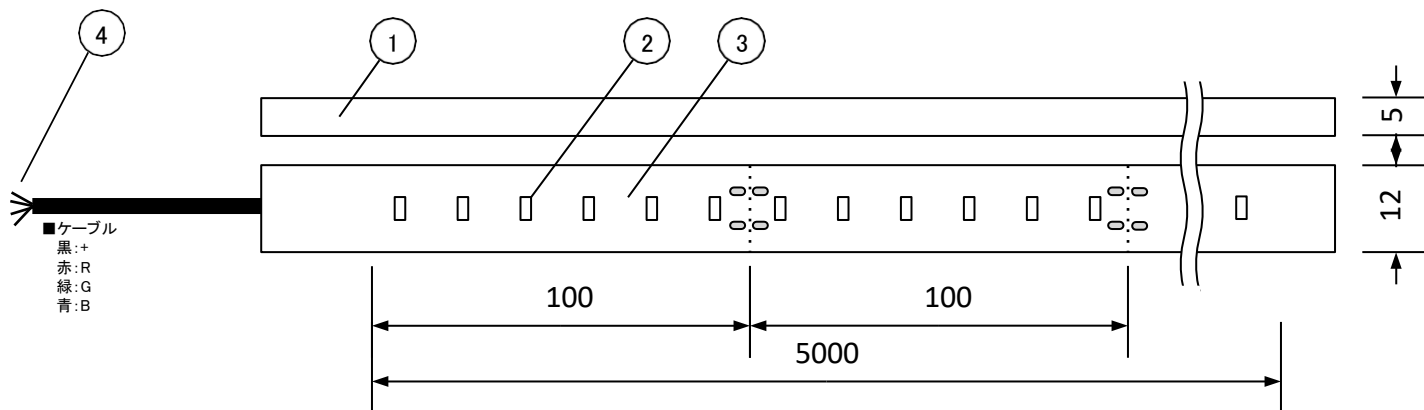


■設置時のご注意

本体裏面に貼られているテープは、仮止め用として付属しています。
このテープだけで取り付けを行うと、時間の経過とともに剥がれてしまう恐れがあります。
器具の設置時はクリップやレールなどの固定具を併用して、しっかりと取り付けいただくようお願いいたします。

■クリップ(別売り)使用方法


- 市販ビス(推奨:タッピングネジM2×8)を使用し、本体上部から被せるように取付を行ってください。



■レール(別売り)使用方法

レールに穴を開け、皿ビスで固定して施工してください。
レール1本に付き最低でも6か所ビス留めをしてください。

■テープライト用クリップ(別売り)

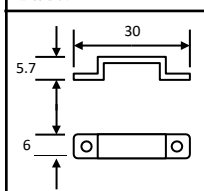

品番	色温度	光束	単位
FCFS-B5050F-RGB	RGB	R81lm G:235lm B:57lm	5m
FCFD-B5050F-RGB	RGB	R68lm G:195lm B:47lm	5m

【器具の使用上の注意】

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 灯具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。

No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様
5	両面テープ		1		定格電圧	DC24V
4	電源ケーブル		1	両側出しor片側出し	消費電力	52.5W(10.5W/m)
3	LED基板		1	フレキシブル基板	使用環境	屋内・屋外
2	LED	SMD5050	1		動作温度	-40° C ~ 45° C
1	本体	軟質樹脂	1	FCFS(クリアタイプ):透明 FCFD(拡散タイプ):乳白色	保存温度	-40° C ~ 45° C
					保護等級	IP68
						仕様

品名	防湿テープライト(水没不可)		
品番	FCFS-B5050F-RGB FCFD-B5050F-RGB		
尺度	作成	検図	承認
NTS	有村	有村	有吉
株式会社富士メディアシエライティング			