
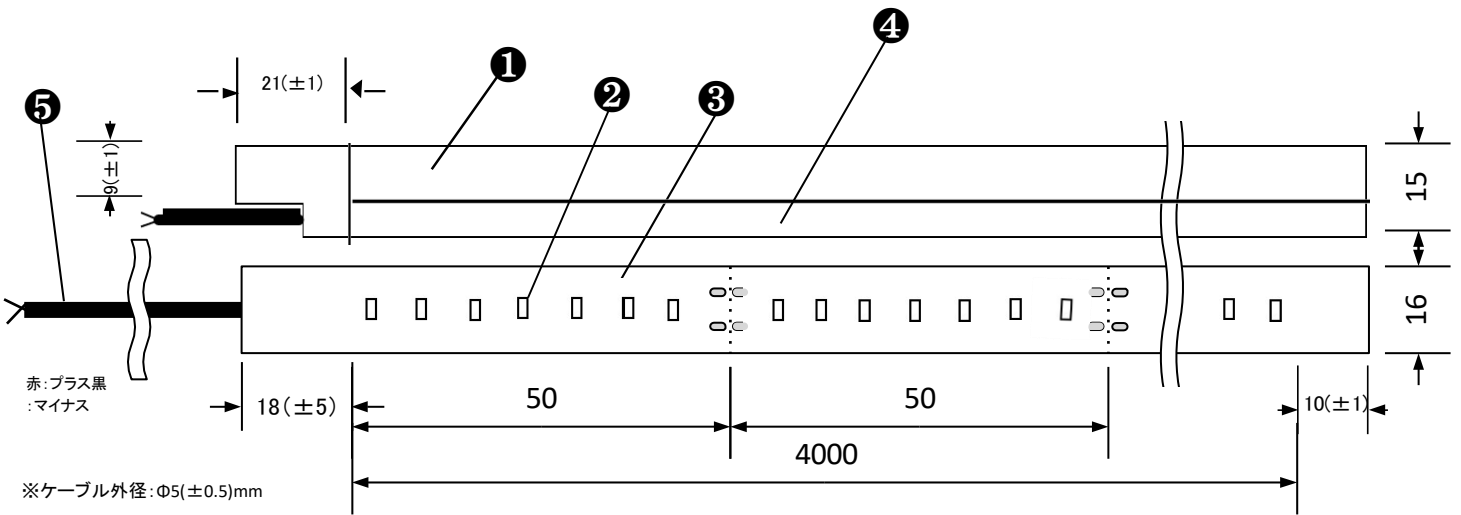


## 安全に関するご注意

- A) 屋外、屋内用製品です(IP68)。  
 B) 周囲温度-40～100℃(※水中は-40～45℃)以外では使用しないでください。火災、故障の原因となります。  
 C) 本製品には直接ネジの打ち込みはできません。故障、感電、火災の原因となります。  
 D) 水深3mを超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。  
 E) 製品本体は、規定以上に曲げたり、激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。  
 F) 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。  
 G) 密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。  
 H) 製品はDC24V仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。  
 また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。火災・感電・故障の原因となります。  
 I) 取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力が加わる恐れのある場所には取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。  
 J) 器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。  
 K) 安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

## ■最大屈曲範囲: R150

本器具は、これ以上曲げられません

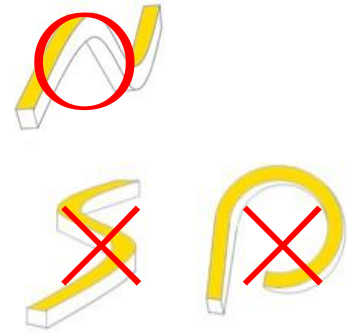

(単位:mm)

## ■注意事項


- 人が入る恐れのある場所に設置する際はテープライト本体に過剰な力が加わらないように施工してください。
- 塩素濃度が5.0mg/l以内の条件でご使用ください。
- 海水・温泉等(但し-40℃～45℃)でも使用できます。
- 水中に設置する場合は、水深3m以内に設置してください。
- 振動や衝撃の多い場所、高温になる場所には使用しないでください。
- 放熱が出来ない密閉空間では使用しないで下さい。
- 器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- テープライト末端からDC24V電源までの距離は45m以内に設定してください。

## ■取付方法

※クリップ(オプション)を使用する場合  
 締め付け過ぎに注意して取り付けください。  
 ※両面テープが有効でなく、ネジやステーブルも  
 使用できない場合、シリコン系の弾性シー  
 リング材を併用して固定してください。

## ■オプション:クリップ使用方法

ビスはお客様自身でご用意をお願い致します。

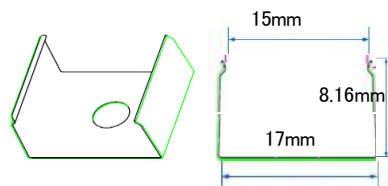

## 【特記事項】

- ・高温(設置面の温度、設置場所の気温が100℃以上)になる場所には取り付けしないでください。テープライトの表面が溶け、故障のリスクがあります。
- ・熱伝導率の高い金属等と接した状態での取り付けには十分ご注意ください。

## 【器具の使用上の注意】

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 灯具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。

品番	色温度	光束(1m)	単位
FCFDT-A3014-WW	2700Kか3000K	363lm	1m
FCFDT-A3014-PW	4000K	412lm	1m
FCFDT-A3014-CW	6000K	429lm	1m

器具の使用上の注意				品名		高温耐熱型FDTラインライト サウナ用100℃タイプ		
品番				品番		FCFDT-A3014-**		
定格電圧				消費電力		作成 検図 承認		
DC24V				20W(5.0W/m)		NTS 有村 有村 有吉		
使用環境				動作温度		水中-40℃～45℃/室温～100℃		
動作温度				保存温度		水中-40℃～45℃/室温～100℃		
保存温度				保護等級		IP68		
保護等級				仕様		FujimediCA 株式会社富士メディアシエライティング		
仕様				単位 mm 第三角法 (JIS A-4)		2025.12.09		
No.				部品名		材質		
⑤				電源ケーブル		シリコン 白		
④				外枠		シリコン 白		
③				LED基板		フレキシブル基板		
②				LED		SMD3014		
①				本体		軟質樹脂 乳白色		
No.				部品名		材質		
⑤				電源ケーブル		シリコン 白		
④				外枠		シリコン 白		
③				LED基板		フレキシブル基板		
②				LED		SMD3014		
①				本体		軟質樹脂 乳白色		
No.				部品名		材質		
⑤				電源ケーブル		シリコン 白		
④				外枠		シリコン 白		
③				LED基板		フレキシブル基板		
②				LED		SMD3014		
①				本体		軟質樹脂 乳白色		
No.				部品名		材質		